

NOTICE D'UTILISATION

TRIPODE ALUMINIUM



N° de série :

Il est impératif de lire attentivement ces consignes. Celles-ci vous permettront d'installer, d'utiliser et de maintenir votre appareil en état.

Toute utilisation contraire à ce qui est préconisé ci-dessous, présente des dangers, de ce fait, le constructeur déclinera toute responsabilité.

Veillez à bien respecter les consignes énumérées de cette notice.

La loi sur la prévention des accidents et/ou les règles de sécurité du pays concerné applicables à l'utilisation de l'équipement doivent être strictement respectées.

SOMMAIRE

INTRODUCTION 4

PLAN D'ENSEMBLE 5

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 6

CONTRÔLES 8

FICHE D'ENTRETIEN 9

INTRODUCTION

Avant toute utilisation, lire et suivre attentivement les instructions mentionnées dans la notice d'utilisation.

La notice doit rester à proximité de l'appareil et doit être à la disposition des personnes l'exploitant et du personnel de maintenance.

Cette notice comporte des informations importantes pour une utilisation sûre, économique et efficace du tripode. Le produit et ses caractéristiques techniques y sont décrits, les procédures de montage du matériel sont énumérées et les bons gestes d'utilisation sont listés.


Présentation

Le tripode en aluminium est un accessoire de levage transportable, très utile pour intervenir sur chantier et lorsque l'on ne dispose pas de point d'accrochage supérieur.

Caractéristiques

- Construction légère
- Structure en aluminium (tête en acier pour les modèles 2 000 Kg et 3 000 Kg)
- Pieds télescopiques : montants aluminium réglables au pas de 150 mm
- Liaison des pieds assurée par chaîne en acier galvanisé munie d'un mousqueton
- Adapté à tout terrain : pieds articulés ayant deux positions pour sol dur et sol mou
- Manutention et mise en place aisée dues à son faible poids

PLAN D'ENSEMBLE

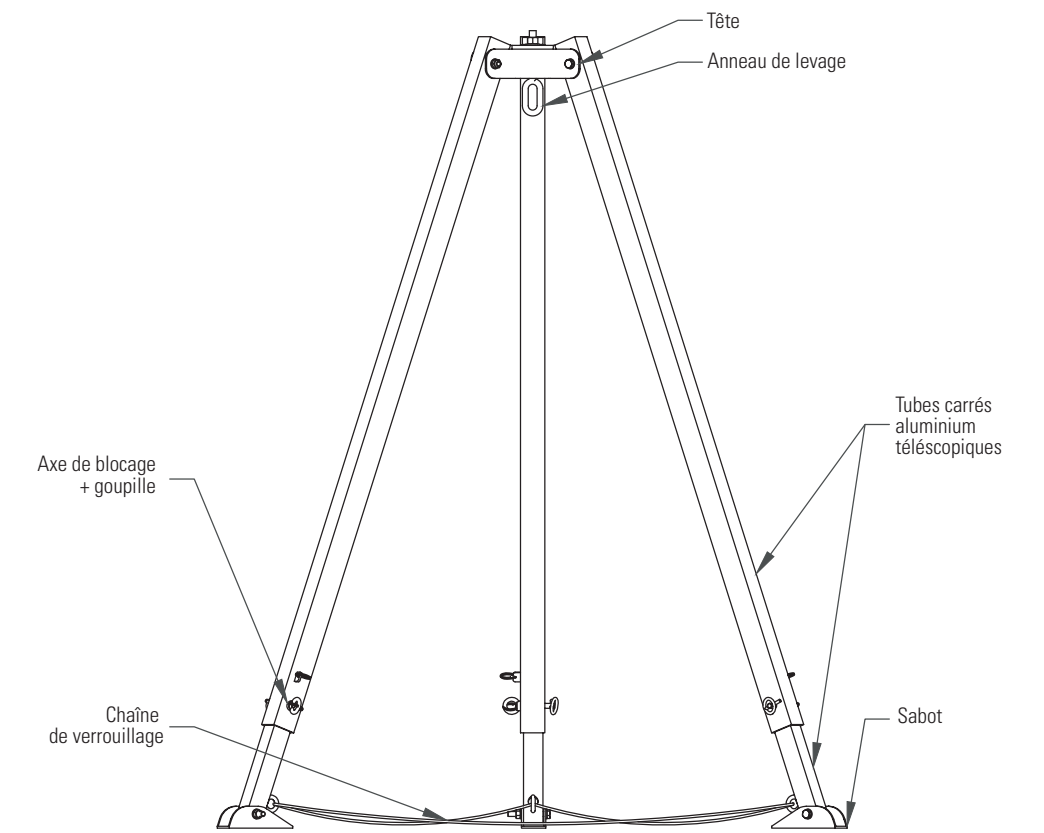

Caractéristiques techniques

Référence	Capacité de charge	Hauteur sous œil min/max	Longueur repliée pour transport	Ø ouverture min/max	Poids
TRA250H1	250 daN (kg)	1.5 / 2.48 m	1.6 m	1.33 / 2.1 m	13 kg
TRA250H2	250 daN (kg)	2.44 / 3.42 m	2.1 m	1.98 / 2.67 m	17 kg
TRA500H1	500 daN (kg)	1.48 / 2.46 m	1.6 m	1.4 / 2.1 m	19 kg
TRA500H2	500 daN (kg)	2.42 / 3.4 m	2.1 m	2.18 / 2.8 m	24 kg
TRA1000H1	1000 daN (kg)	1.43 / 2.42 m	1.6 m	1.48 / 2.2 m	25 kg
TRA1000H2	1000 daN (kg)	2.35 / 3.33 m	2.11 m	2.18 / 2.87 m	32 kg
TRA2000H1	2000 daN (kg)	2.01 / 3 m	2.24 m	2.03 / 2.77 m	48 kg
TRA2000H2	2000 daN (kg)	2.95 / 3.93 m	3.22 m	2.72 / 3.47 m	57 kg
TRA3000H1	3000 daN (kg)	2.01 / 3 m	2.28 m	2.13 / 2.9 m	67 kg
TRA3000H2	3000 daN (kg)	2.95 / 3.94 m	3.29 m	2.69 / 3.42 m	75 kg

Accessoires

Attention, en cas d'utilisation de câbles métalliques, chaînes ou accessoires de levage, vérifier que ces derniers présentent un facteur de sécurité d'au moins 5.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



*Pour garantir la bonne utilisation du produit,
il convient de respecter les consignes suivantes*

Mise en marche

Le tripode en aluminium a été contrôlé chez le fabricant selon les directives relatives aux machines. Il est livré prêt à être utilisé et entièrement monté.

- Le montage et la mise en marche ne doivent être effectués que par des personnes qualifiées.
- Respecter le mode d'emploi de votre matériel de levage (palan à chaîne, palan à cliquet...).

Utilisation

- **Il est formellement interdit d'utiliser cet appareil à des fins de transport de personnel.**
- **Il est formellement interdit de rester sous la charge. Danger de mort !**
- **Il est formellement interdit d'utiliser le tripode sans avoir verrouillé l'écartement des pieds avec la chaîne prévue à cet effet.**
- **Cette chaîne ne doit être détendue en aucun cas.**
- Ne pas soulever de charges supérieures à celle préconisée. **(Attention, les chocs ou l'accrochage accidentel de la charge peuvent provoquer des surcharges.)**
- Avant utilisation, inspecter la structure du tripode et des composants de levage.
- Le matériel est prévu pour le levage vertical de charges librement mobiles et respecte les normes et prescriptions en vigueur.
- L'utilisation de l'article doit être arrêtée sans délais si un défaut est détecté.
- Ne pas laisser une personne non qualifiée utiliser l'appareil.
- La charge ne peut être soulevée qu'après avoir été correctement contrôlée et arrimée.
- Le tripode sous charge ne doit pas être laissé sans surveillance.
- Ne jamais balancer la charge intentionnellement.
- Ne pas jeter l'appareil ou ses composants, évitez tout dommage du matériel.
- Ne pas utiliser l'appareil pour arracher, décoinçer ou tirer latéralement.
- Ne pas régler la hauteur du tripode si la charge y est encore accrochée.
- Ne jamais utiliser un appareil en mauvais état. (Usure, déformation...).
- Ne pas provoquer de contacts brutaux sur l'appareil.

Maniement

- Régler les trois montants en aluminium sur la longueur désirée et les **bloquer à l'aide des axes prévu à cet effet (Par sécurité, toujours verrouiller ces axes en translation grâce aux goupilles fournies)**.
- Le tripode est équipé de sabots articulés multifonctions en série permettant de s'adapter à différents sols.
- Pour l'utilisation sur sol dur (p.ex. du béton) utiliser la surface plane du sabot. En cas d'utilisation sur sol meuble, utiliser la partie pointe-bêche en dépliant au maximum les sabots.
- Positionner verticalement le tripode et écarter les montants symétriquement.
- **Verrouiller l'écartement des montants grâce à la chaîne et au mousqueton prévus à cet effet ! Cette chaîne doit être absolument tendue.**
- Vérifier que le tripode est stable en position verticale, qu'il est de niveau et perpendiculaire à la surface de travail. La distance entre les pieds doit être identique (triangle équilatéral).
- Accrocher le matériel de levage grâce au point d'ancrage. Le matériel de levage doit être suspendu librement et ne doit pas toucher le tripode.
- S'assurer que la charge est accrochée en toute sécurité et que personne ne reste dans la zone de danger (sous la charge) avant de commencer le mouvement de la charge.
- L'opérateur doit pouvoir observer tous les mouvements de la charge et de l'accessoire de manutention. Sinon utiliser un guide.
- Déplacer verticalement la charge **conformément au mode d'emploi du matériel de levage utilisé.**
- L'entrepreneur doit faire en sorte que l'opérateur vérifie que la charge admissible du tripode et du matériel de levage ne soit pas dépassée.
- L'entrepreneur doit s'assurer que le tripode en aluminium est utilisé en toute sécurité et en position verticale. Le sous-sol doit être en mesure de supporter les charges pendant l'utilisation.

Maintenance

- Le tripode en aluminium et le matériel de levage doivent être protégés de l'humidité.
- Respecter le mode d'emploi du matériel de levage.
- Nettoyer si besoin le tripode.
- Remplacer tout élément suspect ou usager par des éléments d'origine.
- Toute réparation du tripode doit être effectuée par un technicien agréé.
- Utiliser des pièces de rechange d'origine pour les réparations.
- Établir un programme d'inspection et enregistrer toutes les maintenances effectuées sur l'appareil.
- Les conditions d'inspection et de maintenance du tripode doivent être respectées pour assurer son bon fonctionnement.
- Aucune transformation ni changement ne doivent être opérés.
- Faire contrôler l'appareil par un spécialiste avant une remise en service.
- Utiliser uniquement du matériel homologué pour le levage. L'emploi de tout accessoire non homologué peut s'avérer dangereux.

CONTRÔLES

Contrôle par l'entrepreneur/le spécialiste

Quand ?	Comment ?
Après réception de l'appareil	Contrôle de l'intégralité par l'entrepreneur
Avant la première utilisation	Contrôle par un spécialiste
Avant chaque utilisation	Contrôle visuel et fonctionnel
Si besoin et au moins une fois par an	Contrôle par un spécialiste
Après modifications, réparations	Contrôle par un spécialiste

Attention !

Garder une preuve écrite des contrôles.
L'entrepreneur est obligé de mettre hors d'état de marche un tripode détériorer ou usagé et de l'éliminer en respectant les règles en vigueur.

Garantie et responsabilité

Toute garantie et responsabilité du fabricant seront dégagées si le montage, l'installation, le maniement, le contrôle et l'entretien ne sont pas exécutés conformément à ce mode d'emploi.

En cas de doute veuillez contacter le fabricant avant la mise en marche.

Avant chaque mise en service l'utilisateur doit vérifier si :

- le matériel convient à l'utilisation prévue,
- le bon état de fonctionnement du matériel a été contrôlé,
- la charge à lever correspond bien au matériel.

Les réclamations doivent être adressées sans délai, au plus tard 2 semaines après la réception de la livraison, et par écrit, au fournisseur.

Le client n'a pas le droit de réparer ou de faire réparer les défauts et de demander le remboursement des frais occasionnés.

Conformément aux conditions générales du fabricant, le matériel est garanti un an à compter de la date de facturation. L'usure normale n'est pas garantie.

Le fabricant ne répond pas des défauts causés par un montage impropre, par une insuffisante mise au courant des tiers, par négligence ou par une utilisation mal appropriée ou exagérée.

Il est de la responsabilité du client de vérifier avant chaque utilisation le bon état de fonctionnement du matériel, que celui-ci est bien adapté à la charge à lever et que la charge ne présente aucun dommage avant et après l'utilisation.

Aucune autre réclamation, notamment pour dédommagement de dégâts ne touchant pas le matériel lui-même, ne sera pas acceptée.

FICHE D'ENTRETIEN

Modèle : TRA _____ KG/H _____

N° de série : C _____

Année de fabrication : _____

Nom de l'entrepreneur : _____

Date de première utilisation : _____

Contrôles et entretien

Date : <i>Avant la première utilisation</i>	Signature de l'expert :
Date : <i>Contrôle régulier ou exceptionnel</i>	Signature de l'expert :
Date : <i>Contrôle régulier ou exceptionnel</i>	Signature de l'expert :
Date : <i>Contrôle régulier ou exceptionnel</i>	Signature de l'expert :
Date : <i>Contrôle régulier ou exceptionnel</i>	Signature de l'expert :
Date : <i>Contrôle régulier ou exceptionnel</i>	Signature de l'expert :
Date : <i>Contrôle régulier ou exceptionnel</i>	Signature de l'expert :
Date : <i>Contrôle régulier ou exceptionnel</i>	Signature de l'expert :

Date : <i>Contrôle régulier ou exceptionnel</i>	Signature de l'expert :
Date : <i>Contrôle régulier ou exceptionnel</i>	Signature de l'expert :
Date : <i>Contrôle régulier ou exceptionnel</i>	Signature de l'expert :
Date : <i>Contrôle régulier ou exceptionnel</i>	Signature de l'expert :
Date : <i>Contrôle régulier ou exceptionnel</i>	Signature de l'expert :
Date : <i>Contrôle régulier ou exceptionnel</i>	Signature de l'expert :
Date : <i>Contrôle régulier ou exceptionnel</i>	Signature de l'expert :
Date : <i>Contrôle régulier ou exceptionnel</i>	Signature de l'expert :
Date : <i>Contrôle régulier ou exceptionnel</i>	Signature de l'expert :
Date : <i>Contrôle régulier ou exceptionnel</i>	Signature de l'expert :
Date : <i>Contrôle régulier ou exceptionnel</i>	Signature de l'expert :

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

